Tonometerköpfe auf
www.pflegediscount-shop.de

WICHTIGES ZU BEACHTEN !

• Den Strahlengang der Spaltlampe aus der 0°-Position kommend in einem Winkel von 10° bis 15° von der Vertikalachse einstellen.

• Bitte beachten: bei Einstellung des Strahlenganges auf 60° fällt das Licht von außen auf den Messkörper und verunmöglicht eine Messung.

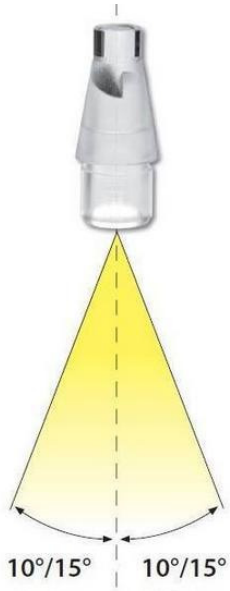

Strahlengangswinkel der Spaltlampe für Tonojet L900

• Vergewissern Sie sich, dass die Umverpackung des Einmalkopfes unbeschädigt ist. Öffnen Sie die Umverpackung vorsichtig an der vorgesehen Stelle der Umverpackung, ohne das Messkörperchen aus der Verpackung zu drücken.

• Platzieren Sie bei geöffneter Verpackung den Einmalkopf so, dass die Markierung von Kopf und Träger übereinstimmen.

• Ziehen Sie nun die Umverpackung vom Tonometerkopf ab.

• Den Strahlengang der Spaltlampe aus der 0°-Position kommend in einem Winkel von 10° bis 15° von der Vertikalachse einstellen.

• Bitte beachten: bei Einstellung des Strahlenganges auf 60° fällt das Licht von außen auf den Messkörper und verunmöglicht eine Messung.

• Nun führen Sie die Untersuchung wie gewohnt aus.

• Nach Gebrauch das Einmalkörperchen bitte verwerfen.